


# Tovenco

## Bruksanvisning Fjärrkontroll

### Fjärrkontroll till följande system

- TIS - Tovenco Internal System
- TES - Tovenco External System

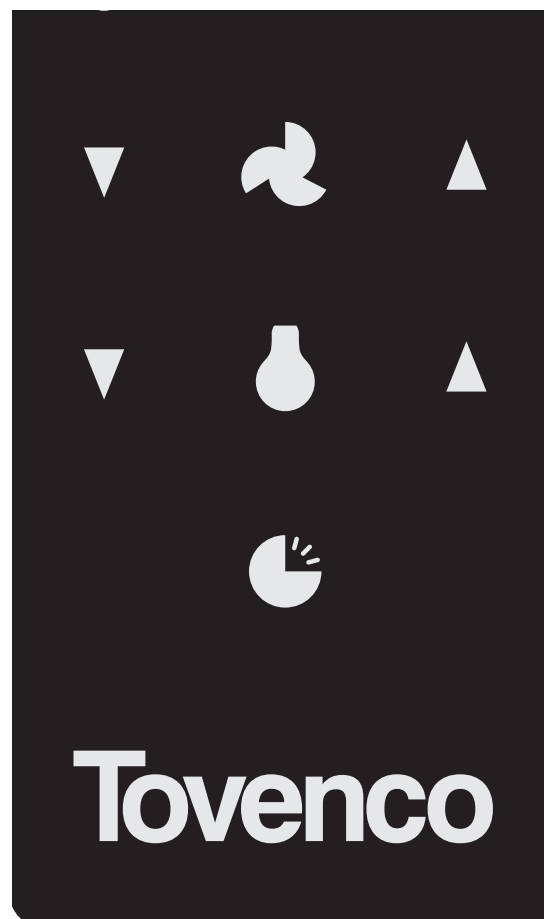



## Beskrivning knappar fjärrkontroll



### FLÄKT ON/OFF

Slår **PÅ/AV** fläkten. (Hastighet 1)

(Vid filterlarm - Kvittens filter om knapp hålls inne i 5 sek och fläkten är avstängd)



**FLÄKT PLUS** Stegar upp fläkthastighet (Lysdioder anger hastighet på fläkten 1-4)



**FLÄKT MINUS** Stegar ner fläkthastighet (OFF om hastighet 1)



### BELYSNING ON/OFF

Slår **PÅ/AV** belysning

Långt tryck (ca 1,5 s) startar/stoppar DEKOR-belysning



**BELYSNING PLUS** Dimmar upp belysning. Kort tryck startar uppstegning. Nästa korta tryck stoppar uppstegning. Långt tryck (ca 1,5 s) stoppar uppstegning när knappen släpps.



**BELYSNING MINUS** Dimmar ner belysning. Kort tryck startar nerstegning. Nästa korta tryck stoppar nerstegning. Långt tryck (ca 1,5 s) stoppar nerstegning när knappen släpps.



### TIMER-PERIODISK VENTILATION/CLEAN AIR

Slår **PÅ/AV** timer. Kvittens timer om knappen hålls inne i 5 sekunder och fläkten är avstängd.