


Monteringsanvisning

(TVC-Volym)

1. Packa upp kåpan och kanalen ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören. (Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Montera ur filterlåda.
3. Skruva bort den invändiga takanslutningen (a) samt inspektionsluckan på kanalen.
4. Fäst takanslutningen (a) på önskad plats i taket.
5. Anslut slangatsen på det nedstickande anslutningsröret i taket.
6. Skruva fast kanalen i takanslutningen.
7. Skruva fast kåpan i kanalen med medföljande skruv och mutter.
8. Sätt tillbaka filterlådan och anslut slangatsen på filterlådan. OBS! Se till att slangatsen är sträckt (kapas vid behov).

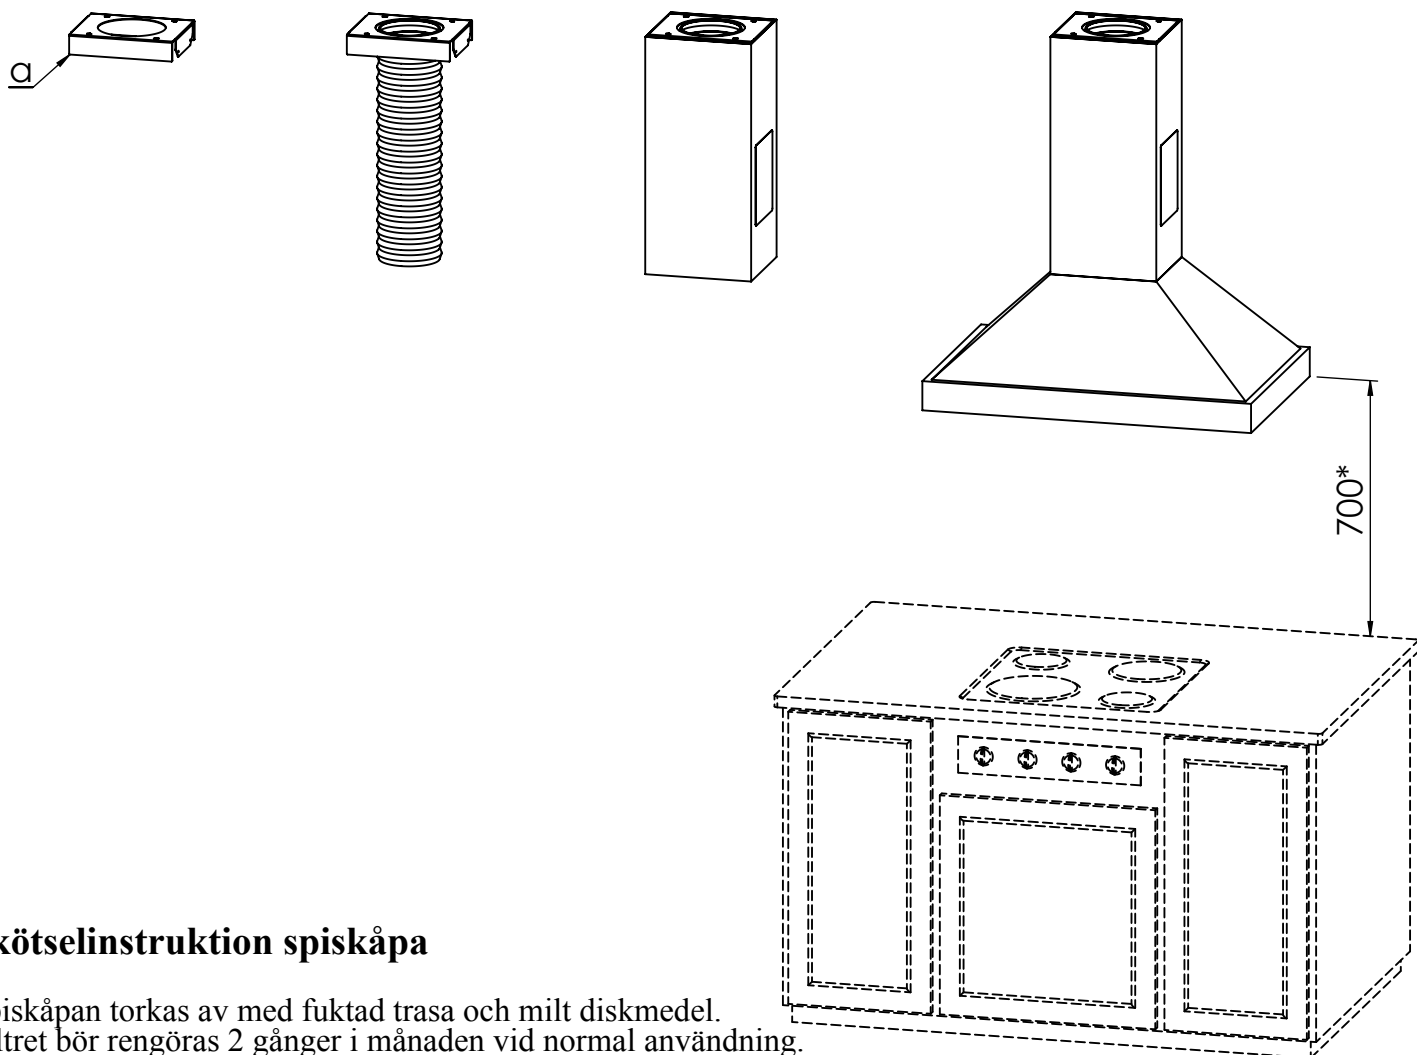

Skötselinstruktion spiskåpa

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och milt diskmedel. Filtret bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning. Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av. Filtret kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

* Vi rekommenderar 700mm mellan spis och underkant kåpa.