


UV-lamporna producerar ozon för rening av luften. Om man känner stark ozonlukt i lokalen, stäng av UV-reningen och undersök felet
Säkerhetskretsarna måste vara inkopplade!
Titta aldrig direkt på tända UV-lampor utan skydd.

Läs igenom anvisningarna före installation.

Före drifttagning ska anläggningen kalibreras:

- * Justera in tryckvakten (c:a 10 Pa lägre än driftryck) & prova funktion.
- * Starta anläggningen & prova säkerhets- (samt ev. larm-) funktioner.
- * I servicemenyn - välj typ av UV-rör ("REG" / "HP") och ange antal.
- * I servicemenyn - välj "Effekt" => "Effekt lagra" =>

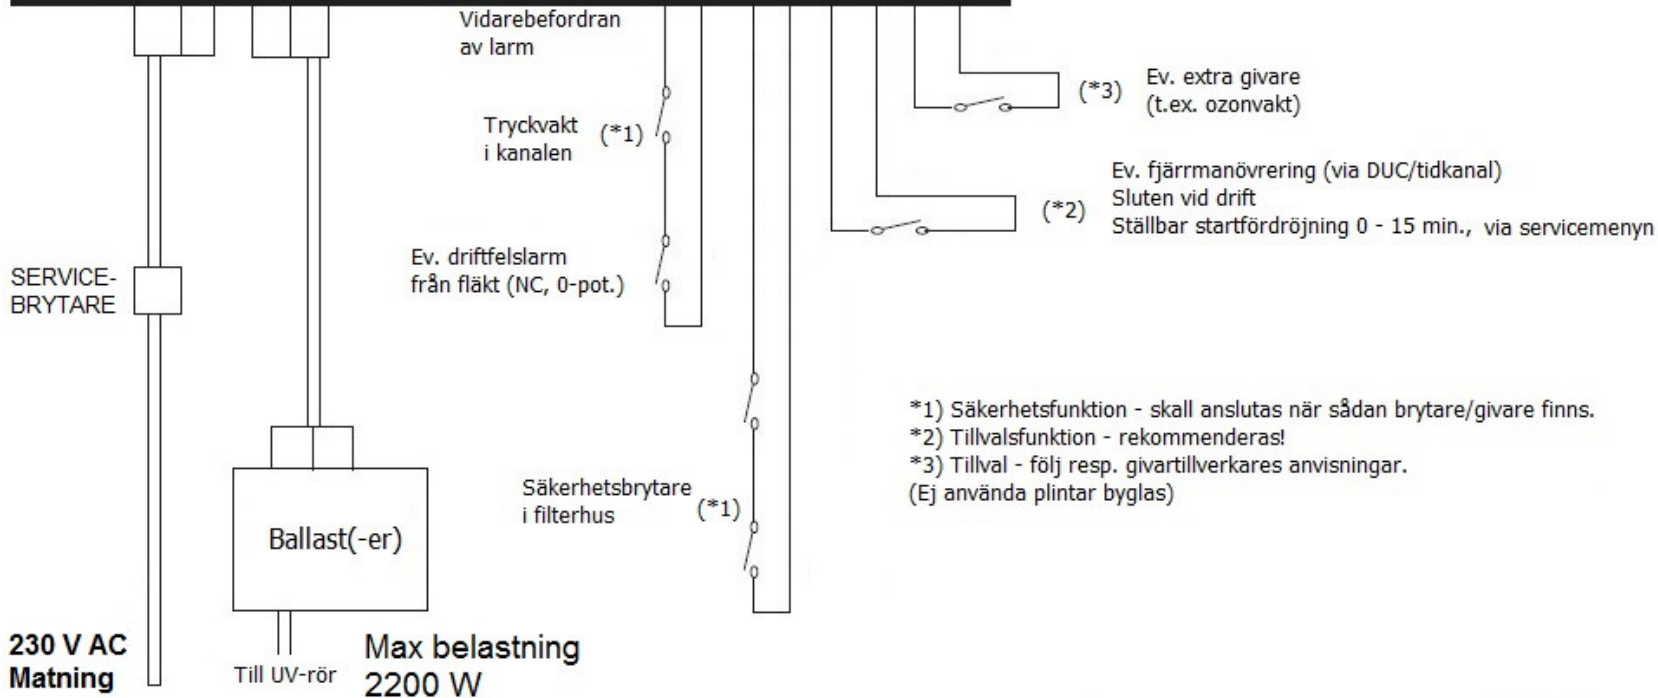

- *1) Säkerhetsfunktion - skall anslutas när sådan brytare/givare finns.
- *2) Tillvalsfunktion - rekommenderas!
- *3) Tillval - följ resp. givartillverkarens anvisningar. (Ej använda plintar bygglas)

Tovenco

Inkoppling av kontrollpanel TCP-2X för UV-anläggning.

7E4/11 JFK